爆竜合神 ゴバスターズ
バスターギアシリーズ 01

モーフィングブレス の遊び方

MORPHIN BRACE

©2012 テレビ朝日・東映AG・東映

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト＆WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク 検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください！

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。※締め切り：2012年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード 717153

セット内容

■取扱説明書（本書）

! 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

! 指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

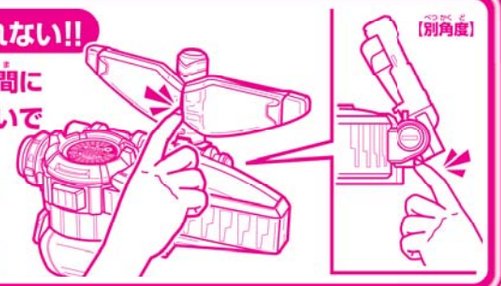

⚠ 注　意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、単4乾電池（別売り）を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●直射日光や反射光があたる場所には置かないでください。レンズ形状のため発火の危険があります。
- ●モーフィングラスで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●勢いよく顔にぶつけたり当てたりすると危険ですので、ご使用の際にはご注意ください。
- ●ダイヤルが回転しますので、指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- ●本商品はサングラスではありません。使用目的以外のご使用はおやめください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ●商品の構造上、モーフィングラスの展開には多少のばらつきがございます。また、安全性を考慮しているため勢いよく開かない場合がありますので予めご了承ください。

電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×（OFF）になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は電池をすべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
②電池を入れます。
単4乾電池2本（別売り）の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体裏側のミゾを
合わせて、元のように閉じます。

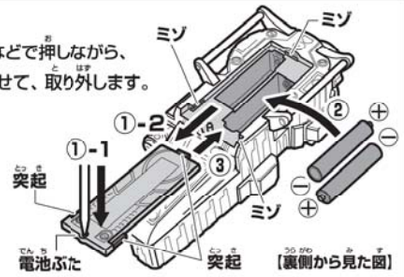

電源の入れ方

電源スイッチを○（ON）にします。
➡起動音が鳴り、LEDが光ります。

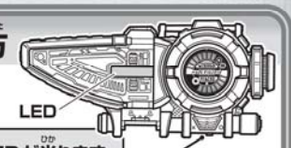

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×（OFF）にしてください。

組み立て方

① モーフィングラスを取り付けます。

ジョイント同士をカチッとするまではめ合わせます。

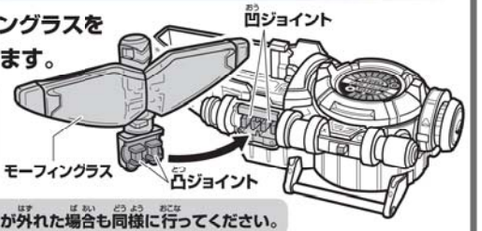

! モーフィングラスが外れた場合も同様に行ってください。

② モーフィングラスを収納します。

1 レンズを矢印の方向に閉じます。

2 モーフィングラスを矢印の方向に倒し、カチッとするまではめ込んで、収納します。

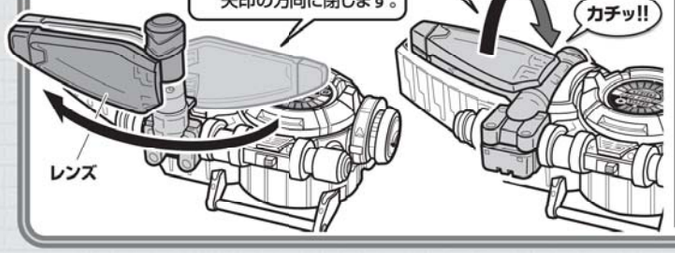

③ ベルトを取り付けます。

本体裏側のベルト通しに、ベルトガイドを上にして通します。

! 電池の交換などでベルトを取り外すときは、逆方向に行ってください。

! 図のように本体のベルト通しの間にベルトガイドが合うように通してください。

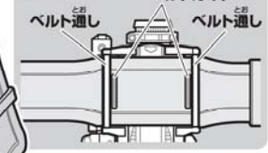

④ モーフィンブレスを装着します。

1 ベルト裏側の上に左腕を置きます。

2 ベルトの突起がある方が内側になるよう手首に巻き付け、突起と穴をはめ合わせて止めます。

3 ベルト止めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

! ベルトを取り外すときは逆の手順で行います。

各部名称

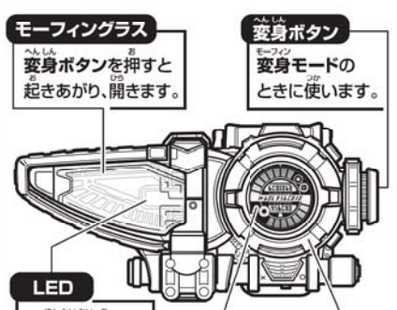

① 変身モード

※組み立てた状態から始めます。

① 変身ボタンを押します。

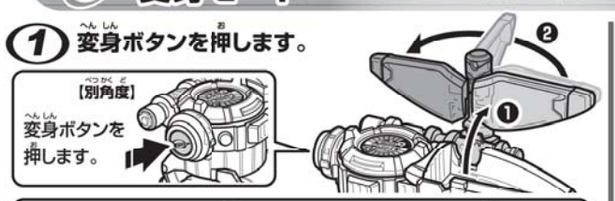

➡❶モーフィングラスが起きあがり、❷レンズがゆっくりと開きます。
変身待機音が鳴り、LEDが光ります。

② 再び変身ボタンを押します。

➡変身音が鳴り、LEDが光ります。

! 目に近づけすぎないよう注意してください。

※変身後に、決定ボタンを押すと、「ゴーバスターズ」の名乗り音が発動します。
もう一度遊ぶときは、モーフィングラスを収納してから行ってください。 ≫≫本書表面「組み立て方」②参照

! ・モーフィングラスが展開しているときは、顔を近づけないでください。

・ボタン操作でのモーフィングラスの展開後、モーフィングラスとレンズをそれぞれ調整します。

モード切り替え遊び

※モーフィングラスを収納した状態で遊んでください。

基本操作

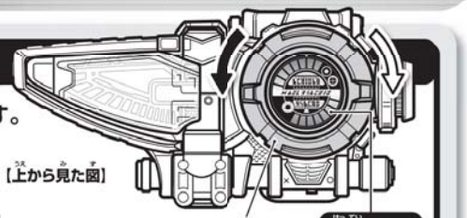

【上から見た図】

① ダイヤルを回して遊びたいモードを選びます。
➡ダイヤル回転音が鳴ります。

② 決定ボタン を押します。➡ ♪ 決定音
➡選択したモード名が鳴り、各モードがスタートします!

※LEDは操作に合わせて光ります。

ダイヤル操作とモードの切り替え

ダイヤルを 1回カチッと回すごとに
モードが切り替わります。

! ダイヤルの凸部を目安に回転してください。

【上から見た図】

レフト（左に回す）
ライト（右に回す）

電源ON

電源スイッチを○(ON)にすると、ダイヤルの位置に関わらず、「ゴーバスターズ」名乗り になります。

- 「ゴーバスターズ」名乗り
- 2 コールモード
- 3 レッツドライビングモード
- 4 アナライズモード
- 5 必殺モード
- 6 ゲームモード

さらに!!
ダイヤルを連続して同じ方向に回すと発動するスペシャルモードがあります。

※変身モードでモーフィングラスが起きあがっていると、ダイヤルを回しても「モード切り替え遊び」はできません。

「ゴーバスターズ」名乗り

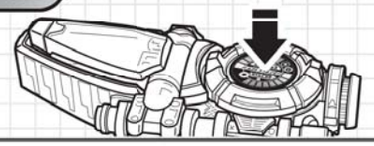

決定ボタン を押すと、
セリフ ゴーバスターズ!! と鳴ります。

※「変身モード」で変身後に押した場合も同じ音声が鳴ります。

2 コールモード

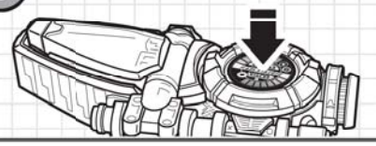

決定ボタン を押すと、
セリフ コールモード!!
♪ コール音
セリフ バディロイド（「チダ・ニック」,「ゴリサキ・バナナ」,「ウサダ・レタス」のいずれか）の声
が鳴ります。

バディロイドのメッセージ例

- チダ・ニック：オーケー! すぐ行く! ところで道を教えてくれないか?
- ゴリサキ・バナナ：ここは俺にまかせてくれないかえ? だめか…
- ウサダ・レタス：空から一気に攻撃するよ!

※バディロイドとセリフはランダムに変わります。(全15種)

3 レッツドライビングモード

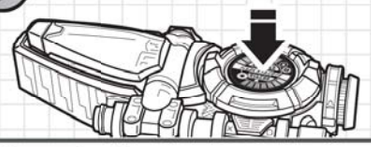

決定ボタン を押すと、
セリフ レッツ ドライビング!!
(チーター, ゴリラ, ラビット)のいずれか
♪ バスターマシンとバディロイドの連動音
が鳴ります。

※音声はランダムに変わります。

4 アナライズモード

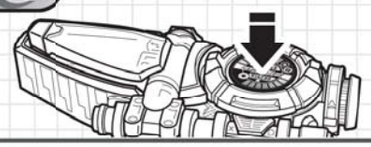

決定ボタン を押すと、
セリフ アナライズモード!!
♪ 分析音
が鳴ります。

5 必殺モード

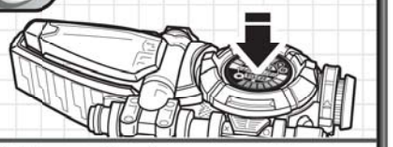

決定ボタン を押すと、
セリフ イッツ タイム フォー バスター!!
♪ ゴーバスターズの必殺音
が鳴ります。

6 ゲームモード

モーフィンプレスからミッションが流れるぞ!!
指示を覚えて間違えずにダイヤルを回そう!!

ゲームを始めるまでの流れ

① ゲームモードになるようダイヤルを回します。

② 決定ボタン を押します。
➡決定音が鳴り、セリフが流れます。
セリフ ゲームモード ミッション!! 指示通りにまわせ!!

③ 準備ができたら、再び 決定ボタン を押します。

➡セリフが流れ、ゲームが始まります。
セリフ レッツ スタート!!

※ゲームが始まると、途中でダイヤルを回転してモードを変更することはできません。

ゲームの進め方

【上から見た図】

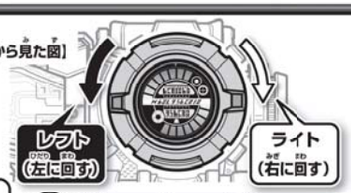

① ミッションが読み上げられます。
例) レフト、ライト、ライト

1 指示を覚えて、ダイヤルを現在の位置から回します。

2 指示通りに回したら、決定ボタン を押します。

! 指示1つに対して、1回分カチッと回してください。2回分「カチカチッ!」と回してしまうと、2つの指示を行ったと判定してしまいます。

➡ミッションの結果に応じて音声が鳴ります。

正解 ♪ 正解音 セリフ イエス!!

不正解 ♪ 不正解音
・ダイヤルの回転を間違えた場合
・タイムアップの場合
(ダイヤルの回転が間に合わなかった場合)
・決定ボタンを押し忘れた場合

② 次のミッションが読み上げられます。

①と同様に指示に応えてください。

ミッションは全部で5つあります。

! ダイヤルは、前のミッションが終わった位置から回します。

③ 5つ目のミッションが終わると…

➡ゲームの正解数に応じたメッセージが流れます。

	メッセージ
とてもすごい	エクセレント! すばらしい! クールなスーパー戦隊ソウルを感じるぞ!
すごい	グッジョブ! よくできました よくできました!!
ふつう	グレイト! すごい! あともう少し! がんばれ! カモーン!
あと少し	おーブラクティス ブラクティス 練習しよう!
がんばれ	ざんねん! レッツ トライ アゲイン! もう一度チャレンジだ!

! ゲームモードはゲームが始まると途中でモードを変更することができません。他のモードで遊ぶときはミッションが終了してから行ってください。

スペシャルモード

ダイヤルを連続して同じ方向にたくさん回転すると、スペシャルモードが発動するぞ!!

※反対方向に回転しても、発動します。

セリフ もっとまわせ! ターン! ターン!

このセリフがスペシャルモード発動の合図だ!!
さらにダイヤルを回転して、
スペシャルモードの音声を楽しもう!!(全7種!!)

※音声はランダムに変わります。

！保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。また、取扱説明書も必ずお読みください。

！顔を近づけない!!

顔の近くで展開しないようにしてください。

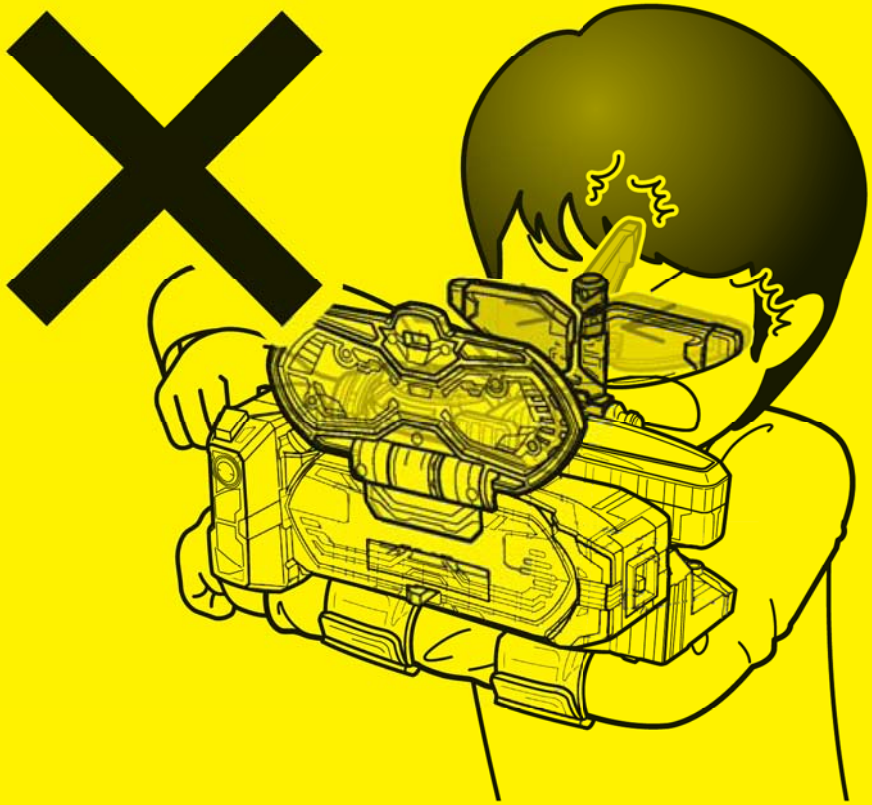

！強い光を見ない!!

太陽などの強い光を絶対にのぞかないでください。
目をいためる危険があります。